



ГРУППА КОМПАНИЙ
ДелГео

Адрес: Екатеринбург, ул. Кировградская, 28
Тел. 8 (800) 500-64-20 Сайт: <https://delgeo.ru/>
Эл.почта: ekb@delgeo.ru; geoprom_2010@mail.ru


Получение серийного номера платы OEM
в приёмниках модельного ряда Galaxy

SurvCE




Для получения серийного номера платы в ПО SurvCE для начала требуется подключиться к приёмнику как это описано в инструкции к вашему приёмнику.

После соединения с приёмником требуется зайти в меню настройки

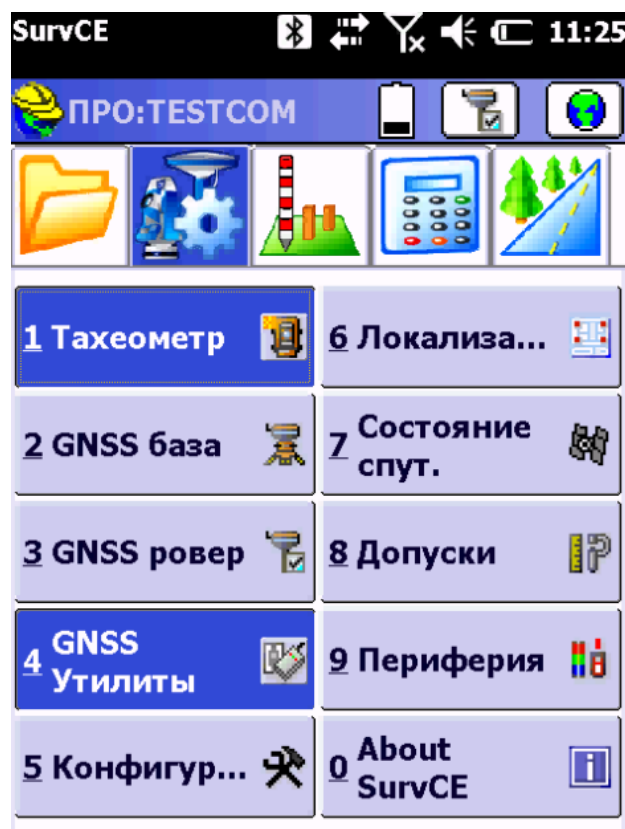




Затем в GNSS Утилиты.

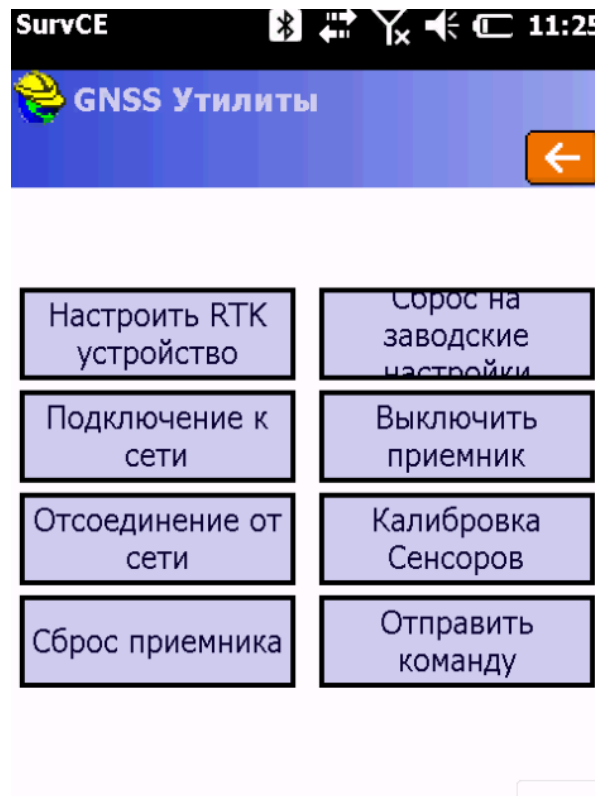



Затем во вкладку Отправить команду

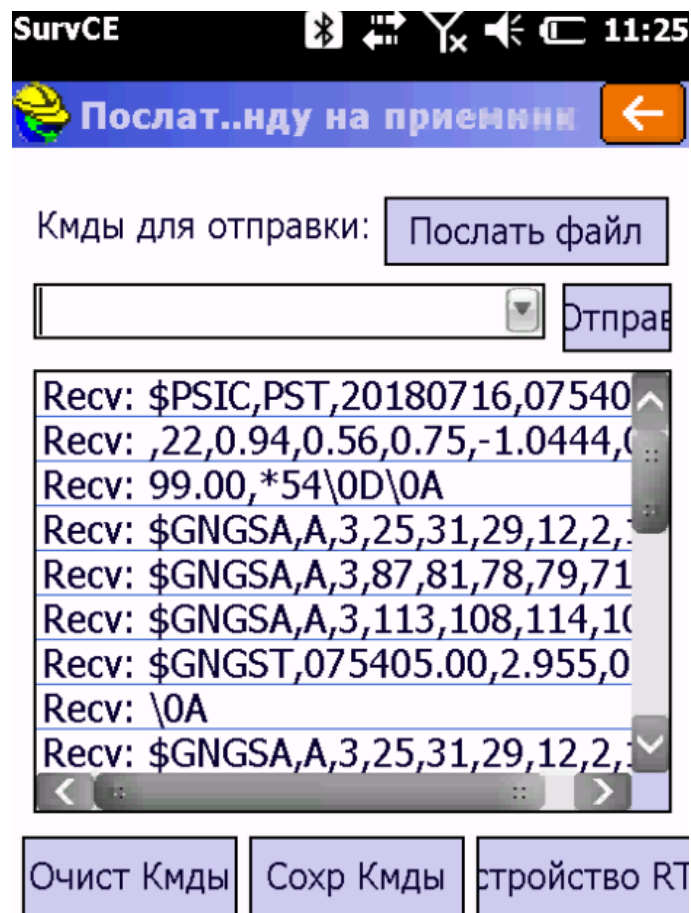




Затем в строку поочерёдно вводим команды

#sic,,set,device.sic_version,sic_2.0

#sic,,get,gNSS.info.sn

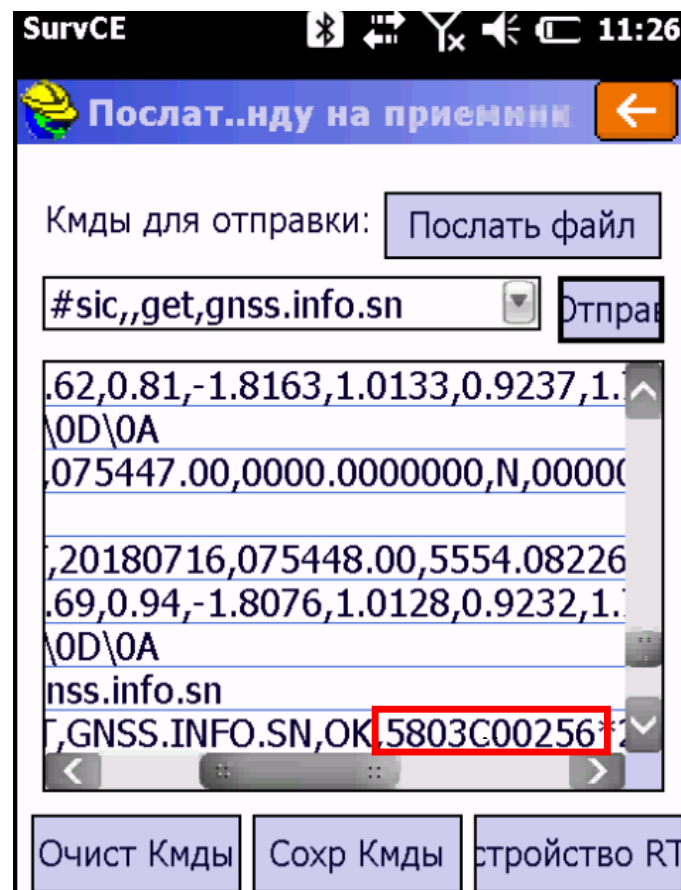

Прямоугольником выделен серийный номер платы OEM.



ГРУППА КОМПАНИЙ
ДелГео


Адрес: Екатеринбург, ул. Кировградская, 28
Тел. 8 (800) 500-64-20 Сайт: <https://delgeo.ru/>
Эл.почта: ekb@delgeo.ru; geoprom_2010@mail.ru

Получение серийного номера платы OEM
в приёмниках модельного ряда Galaxy

Gistar




Для получения серийного номера платы в ПО Gistar для начала требуется подключиться к приёмнику как это описано в инструкции к вашему приёмнику.

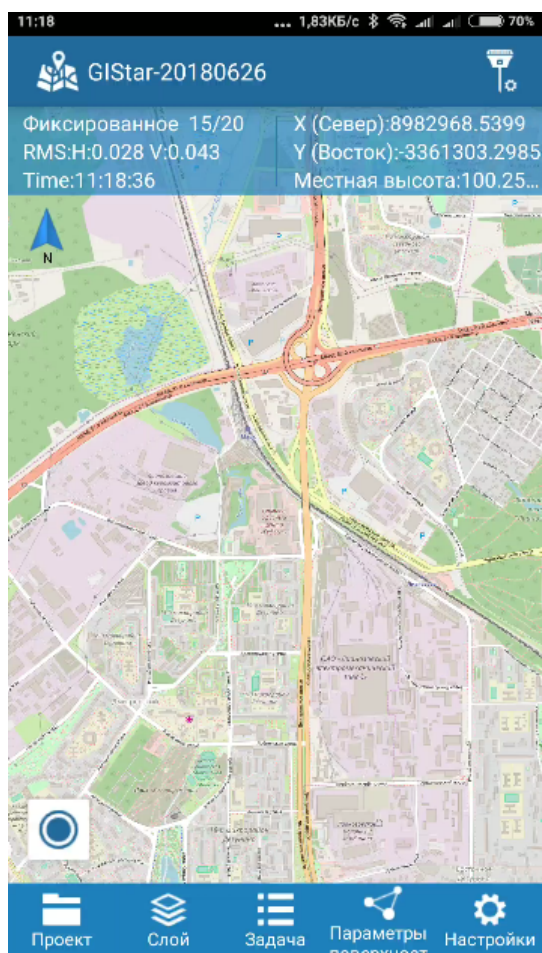



Зайдите в LBS-управление

< LBS управление 

Подключенное оборудование-SG11851332

Режим: Ровер
Канал данных: Интернет контроллера
Решение: Фикс.
Состояние сети:
Регистрация до: 20180828


Тип соединения Bluetooth >

Список устр-в SG1185133259120 >

Настройки Отключить



Затем зайдите в иконку спутник

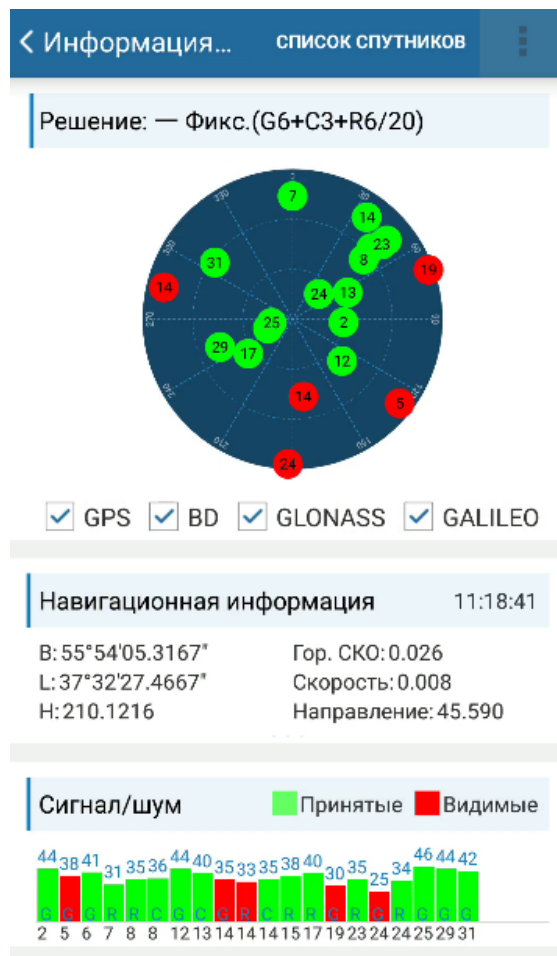



Затем нажмите три точки и выберите вкладку терминал





Затем в строку поочерёдно вводим команды


#sic,,set,device.sic_version,sic_2.0

#sic,,get,gnss.info.sn





Прямоугольником выделен серийный номер платы OEM.

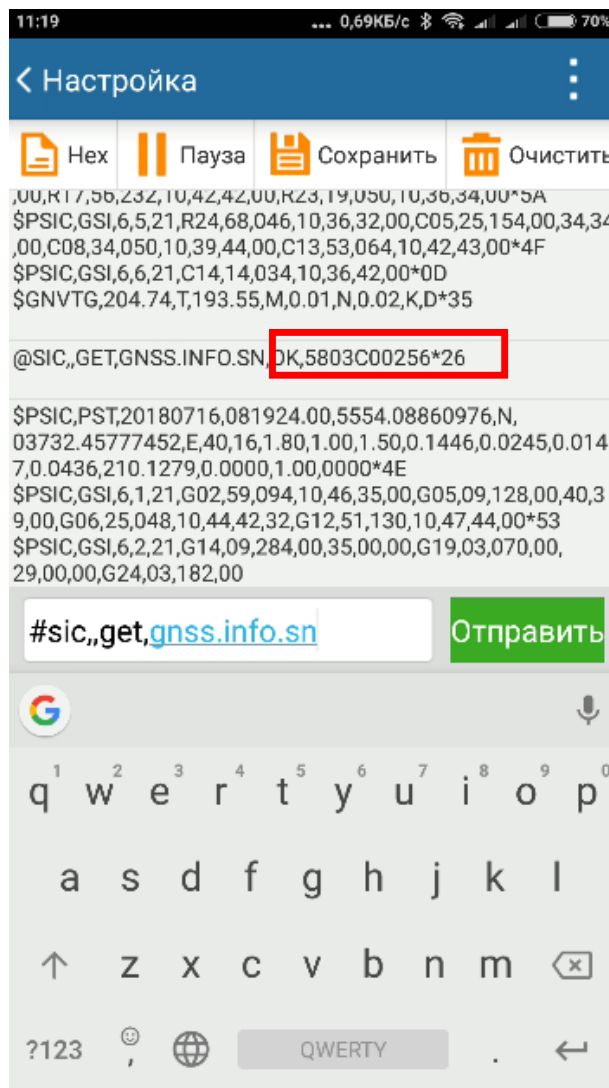



ГРУППА КОМПАНИЙ
ДелГео


Адрес: Екатеринбург, ул. Кировградская, 28
Тел. 8 (800) 500-64-20 Сайт: <https://delgeo.ru/>
Эл.почта: ekb@delgeo.ru; geoprom_2010@mail.ru

Получение серийного номера платы OEM
в приёмниках модельного ряда Galaxy

SurvX / Surpad




Для получения серийного номера платы в ПО SurvX\Surpad для начала требуется подключиться к приёмнику как это описано в инструкции к вашему приёмнику.

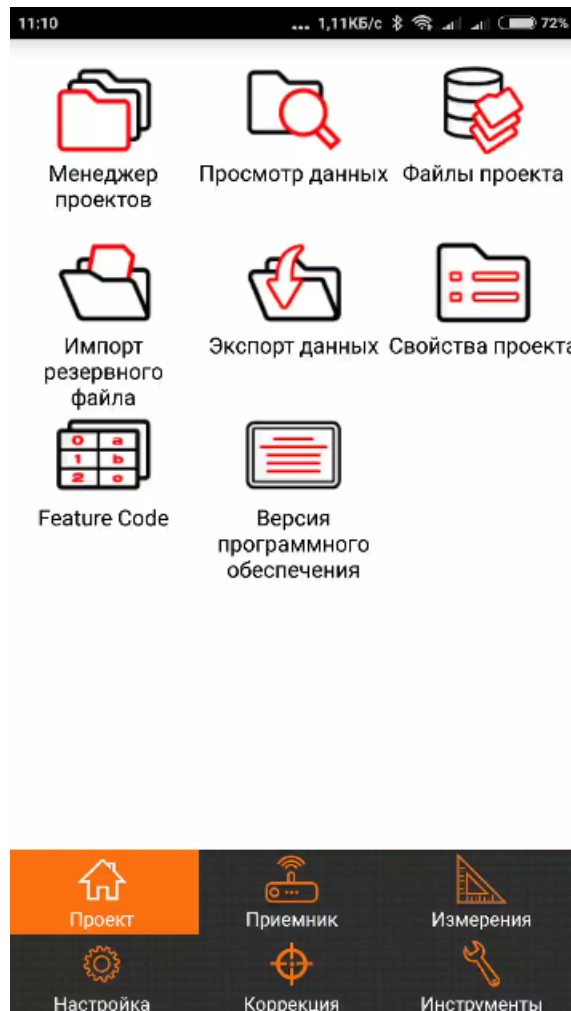



Зайдите во вкладку приёмник

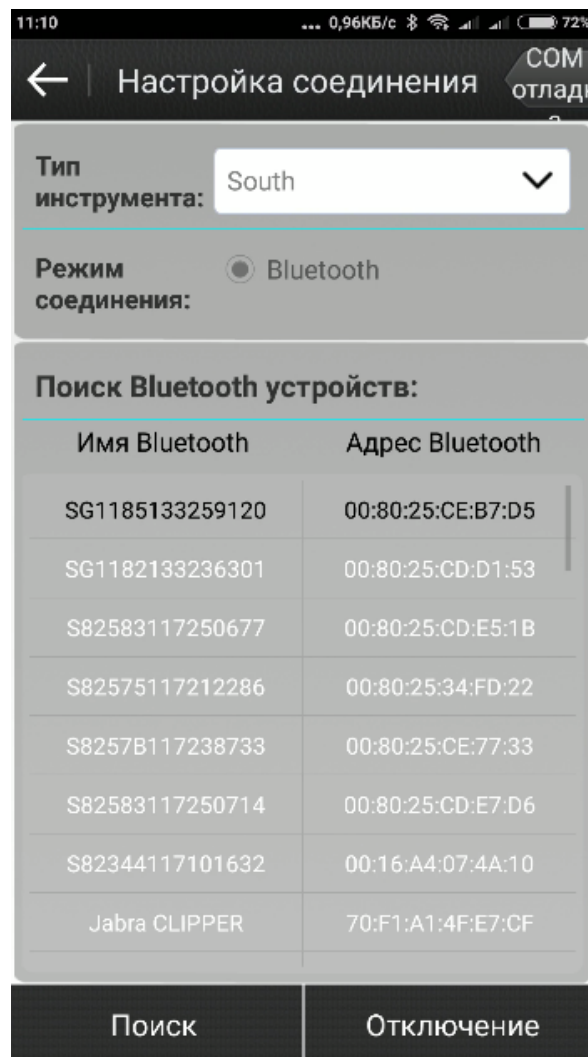



Зайдите во вкладку Com-отладчик

← | СОМ отладка

Команда:

Ввести отправленные данные

Получить данные Показать только команду отладки

ые:

\$PSIC,AAT,3,-0.48,-1.35,236.27,-1.35,-0.48,0.0

\$PSIC,AAT,3,-0.47,-1.36,236.13,-1.36,-0.47,0.0

\$PSIC,AAT,3,-0.48,-1.37,236.04,-1.37,-0.48,0.0

\$PSIC,AAT,3,-0.47,-1.37,236.15,-1.37,-0.47,0.0

\$PSIC,AAT,3,-0.49,-1.36,236.27,-1.36,-0.49,0.0

\$PSIC,PST,20180716,081103.00,5554.08861
40,16,1.70,1.00,1.38,0.0494,0.0142,0.0088,0.


Остановить | Отправить данные | Очистить



Введите в строку команды

#sic,,set,device.sic_version,sic_2.0

#sic,,get,gnss.info.sn

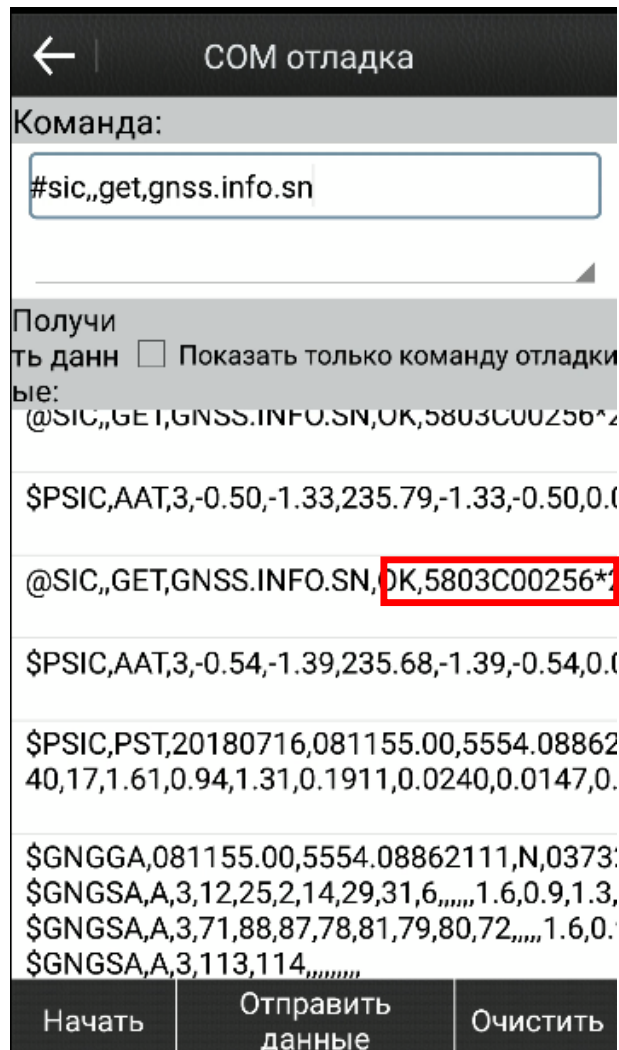

Прямоугольником выделен серийный номер платы OEM.



ГРУППА КОМПАНИЙ
ДелГео


Адрес: Екатеринбург, ул. Кировградская, 28
Тел. 8 (800) 500-64-20 Сайт: <https://delgeo.ru/>
Эл.почта: ekb@delgeo.ru; geoprom_2010@mail.ru

Получение серийного номера платы OEM
в приёмниках модельного ряда Galaxy

Egstar



Для получения серийного номера платы в ПО Egstar для начала требуется подключиться к приёмнику как это описано в инструкции к вашему приёмнику.

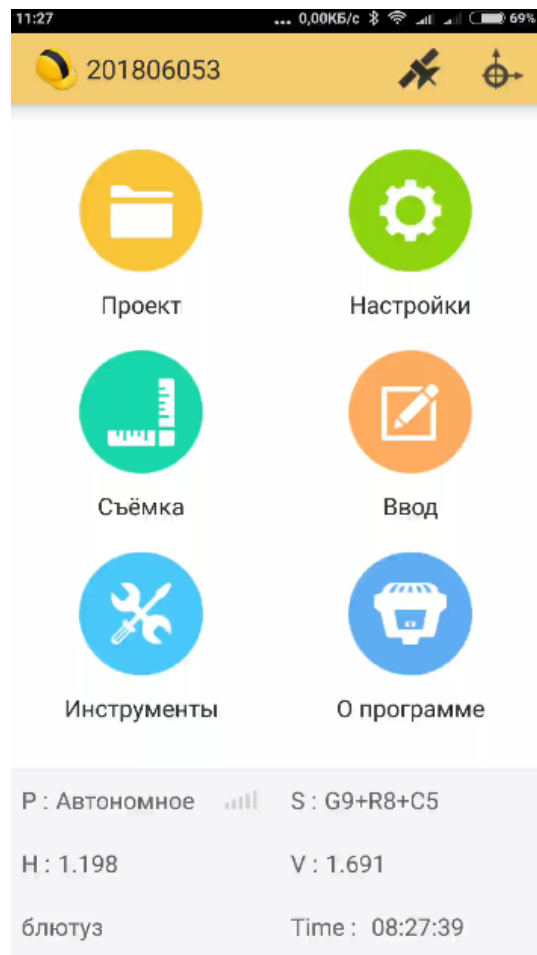




Затем зайдите в иконку спутник





Затем нажмите три точки и выберите вкладку данные

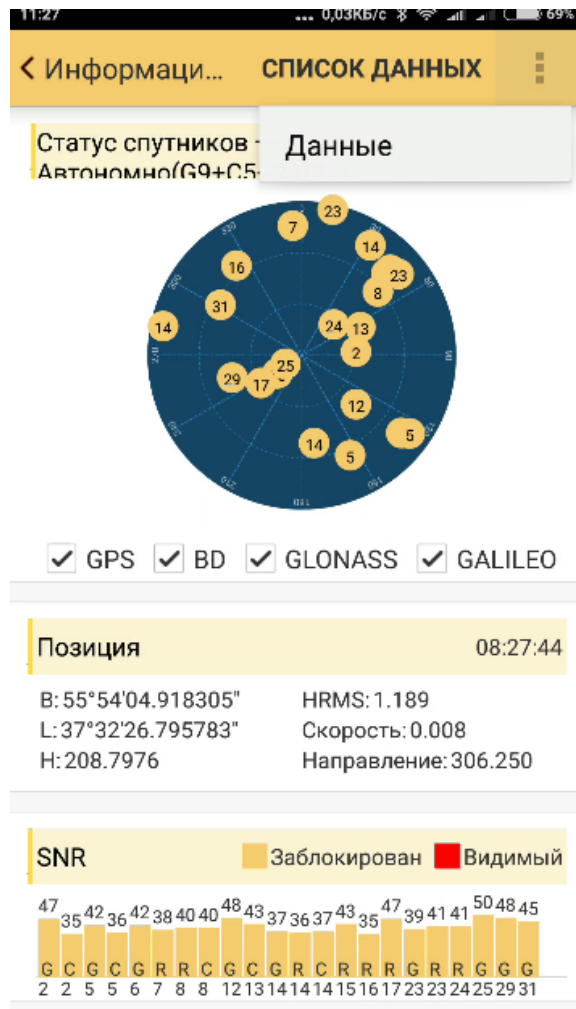



Затем в строку поочерёдно вводим команды

#sic,,set,device.sic_version,sic_2.0

#sic,,get,gNSS.info.sn





Прямоугольником выделен серийный номер платы OEM.

